



# BCONE

## Installations- und Bedienungsanleitung



85 dB Alarm bei ~3 m (10 ft)



## STARTSEITE

### – **SICHERHEIT**

- Allgemeine Sicherheitsanweisungen
- Sicherheitsrichtlinien für Lithium-Ionen-Akkumulatoren
- Sicherheitsrichtlinien für Alkaline-Batterien

### – **EINLEITUNG**

- Übersicht
- Pooleinheit
- Heimeinheit

### – **ERSTE SCHRITTE**

- Öffnen des Kartons
- Empfehlungen für die Installation der Pooleinheit
- Empfehlungen für die Installation der Heimeinheit
- Einrichten der Pooleinheit
- BCone starten

### – **BETRIEB**

- Betriebsmodi
- An-Modus
- Schwimm-Modus
- Aus-Modus
- Einstellen der Empfindlichkeit
- Ausschalten des Alarms

### – **SERVICE**

- Fehlerbehebung
- Austauschen der Batterien der Pooleinheit
- Ausschalten und Lagerung
- Technische Angaben
- Kontaktinformationen

### – **MULTI-BCONE**

- Empfehlungen für die Installation von Multi-BCone
- Hinzufügen einer Pool-Einheit
- Multi-BCone-Betrieb

# SICHERHEIT

## ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Lesen Sie die Anleitung vollständig vor der Verwendung.
- BCone ist ausschließlich ein Sicherheitsgerät und kein lebensrettendes Produkt.
- **Unter keinen Umständen sollten Sie sich auf dieses Produkt als Ersatz für andere Sicherheitsmaßnahmen, wie z. B. Rettungsschwimmer, elterliche Aufsicht, Zäune, Tore usw. verlassen.**
- Dieses Gerät kann Kleinteile enthalten, die für Kinder unter 3 Jahren eine Erstickungsgefahr darstellen. Kleinteile von Kindern fernhalten.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, dieses zu betreiben oder damit zu spielen, da sich die Kinder selbst oder andere dabei verletzen oder das Gerät beschädigen könnten.
- Ohne das oben Genannte zu beeinträchtigen, weisen wir darauf hin, dass das Gerät bei graduellem Eintreten in den Pool eventuell keinen Warnton abgibt.
- Stellen Sie sicher, dass das System den gesamten Bereich des Pools abdeckt, und ändern Sie die Empfindlichkeit, falls erforderlich.
- Lassen Sie keine Gegenstände im Pool, wenn das System aktiviert ist.
- Die Heim- und Pooleinheit sollten nur von qualifiziertem Servicepersonal zu Service- oder Wartungszwecken geöffnet werden. Davon ausgenommen ist das Öffnen des Batteriefachs zum Austausch der Batterien (Siehe [Austauschen der Batterien der Pooleinheit](#)).
- Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte sollten nicht in den normalen Haushaltsmüll gegeben werden.

## SICHERHEITSRICHTLINIEN FÜR LITHIUM-IONEN-AKKUMULATOREN

Die Heimeinheit enthält einen Lithium-Ionen-Akkumulator. Die folgende Tabelle enthält Sicherheitsrichtlinien zur Wartung und Entsorgung des Akkumulators:

- **Versuchen Sie nicht, den Akkumulator der Heimeinheit selbst auszutauschen** – Der von Lifebuoy gelieferte Akkumulator kann nicht durch den Anwender ausgetauscht werden.

- Die Heimeinheit sollte bei Raumtemperatur gehalten werden.
- Lagern Sie die Heimeinheit nicht in der Nähe von entflammaren Materialien.
- Benutzen Sie die Heimeinheit nicht weiter, wenn Sie eines der folgenden wahrnehmen: übermäßige Hitze, Änderung der Form, Leckage, ungewöhnliche Geräusche.
- **Entsorgung des Akkumulators** – Die Heimeinheit oder ihren Akkumulator nicht in den Müll werfen. Akkumulatoren müssen entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- **Laden des Akkumulators** – Das Ladegerät zum Laden der Heimeinheit muss ein standardmäßiges 5V-USB-A-Gleichstromladegerät mit mindestens 800 mA Strom sein.

## SICHERHEITSRICHTLINIEN FÜR ALKALINE-BATTERIEN

Die Pooleinheit enthält zwei Alkaline-Batterien. Die folgende Tabelle enthält Sicherheitsrichtlinien zur Wartung und Entsorgung des Akkumulators:


- Beim Einsetzen der Batterien in das Batteriefach auf die Polarität achten.
- Die Batterien nicht aufladen. Aufladen kann zu Austreten von Elektrolyten und/oder Schäden führen.
- Immer beide Batterien mit neuen Batterien der gleichen Sorte austauschen.
- Verbrauchte Batterien sollten umgehend aus dem Gerät genommen und entsorgt werden.
- Die Batterien nicht aufheizen.
- Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen.
- Die Batterien für Kinder unzugänglich aufbewahren. Erlauben Sie Kindern nicht, die Batterien ohne Aufsicht auszutauschen.
- **Entsorgung der Batterien** – Die Batterien nicht in den Müll werfen. Die Batterien bei einer geeigneten Recyclingstelle entsorgen. Batterien müssen entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

# INFORMATIONEN ZUR EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN

## Europäische Gemeinschaft

Dieses Gerät erfüllt folgende Vorschriften:

- Wasserdicht nach Schutzklasse IP68
- Niederspannungsrichtlinie (NSR) 2014/35/EZ
- Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU
- Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU
- WEEE-Richtlinie 2002/96/EG
- Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) 2011/65/EU
- Bleifrei-Konformität

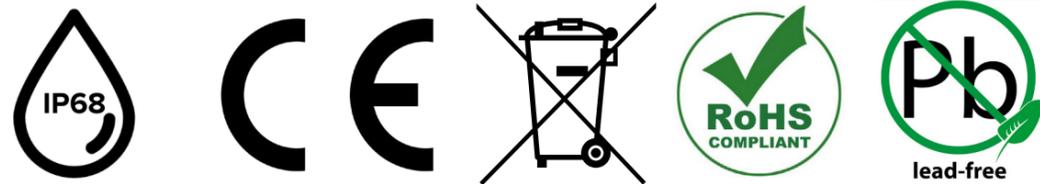

## ASTM



MODELL **LBPABCHU01/ LBPABCPU01** erfüllt die Anforderungen der ASTM-Sicherheitspezifikationen F2208.

**Der Alarmpegel liegt bei 85 dB bei ~3 m (10 ft).**

**Wichtig: Dieses Gerät dient nicht als Ersatz für andere Sicherheitsmaßnahmen, d. h. Beaufsichtigung durch Erwachsene, Rettungsschwimmer, Zäune, Tore, Poolabdeckungen, Schlösser usw.<@BR@>. Manche Geräte erfassen kein graduelles Eindringen in den Pool.**

**FCC (Federal Communications Commission) - The United States of America**

BCone-Heimeinheit, Modell: **LBPABCHU01**      BCone-Pooleinheit, Modell: **LBPABCPU01**

BCone-Heimeinheit, FCCID: **2AOXNBCHU1**      BCone-Pooleinheit, FCCID: **2AOXNBCPU1**

**Enthält FCC-ID: QOQWFM200**

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den zwei folgenden Bedingungen:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich solcher, die das Gerät in unerwünschter Weise beeinflussen können.

**Anmerkung:** Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei Installation in Wohnhäusern. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und genutzt wird, schädliche Interferenzen für den Funkverkehr verursachen. Allerdings kann nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte das Gerät den Radio- und Fernsehempfang stören, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, kann der Anwender eine der folgenden Maßnahmen zur Behebung der Störung versuchen:

- Die Empfangsantenne anders orientieren oder an einem anderen Ort platzieren.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an eine Steckdose anschließen, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als dem des Empfängers.
- Holen Sie sich Rat vom Verkäufer oder von einem erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

**Wichtig:** Änderungen oder Modifikationen am Gerät, die nicht ausdrücklich von der für Konformität verantwortlichen Partei (Lifebuoy Ltd.) genehmigt wurden, führen zum Verlust der Nutzungsberichtigung durch den Anwender.

**Warnung:** Zur Erfüllung der FCC-Anforderungen bezüglich Hochfrequenzbelastung muss sich das Gerät (die Heimeinheit) bei normalem Betrieb in einem Abstand von mindestens 20 cm von allen Personen befinden und das Gerät (Pooleinheit) muss sich bei normalem Betrieb in einem Abstand von mindestens 5 cm von allen Personen befinden. Diese Spezifikationen ergeben sich aus der typischen Nutzung des Geräts und der internen Konstruktion der Antenne mit Kunststoffgehäuse, die diese Abstände ermöglichen. Die Antennen dieses Produkts dürfen nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder Sender betrieben werden.

**IC-Kanada-ID:**

BCone-Heimeinheit, IC: **27681-BCHU1**

BCone-Heimeinheit, enthält ICs: **5123A-WFM200**

BCone-Pooleinheit, IC: **27681-BCPU1**

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt die kanadische Norm ICES-003.

**IC-Erklärungen:**

Dieses Gerät enthält lizenzbefreite Sender/Empfänger, die die lizenzbefreiten RSS-Standard(s) von Innovation, Science and Economic Development Canada erfüllen. Der Betrieb unterliegt den zwei folgenden Bedingungen:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich solcher, die das Gerät in unerwünschter Weise beeinflussen können.



**HINWEIS:** Die regulatorische Identifizierung des Geräts kann über die BCone-Applikation unter „About“ (Über die App) oder auf [www.lifebuoyalarm.com](http://www.lifebuoyalarm.com) eingesehen werden.

# EINLEITUNG

Dieses Kapitel bietet eine Einführung über das BCone-System und umfasst:

- **Übersicht**
- **Pooleinheit**
- **Heimeinheit**

## ÜBERSICHT

Das BCone-System umfasst die folgenden Komponenten:

**Pooleinheit** – wird an der Seite des Pools befestigt und treibt auf dem Wasser.  
Die Pooleinheit löst einen Alarm aus und übermittelt Warnungen an die Heimeinheit.

**Heimeinheit** – befindet sich im Haus, ist mit dem heimischen WLAN verbunden und löst einen Alarm aus, wenn erforderlich.  
Erlaubt die Kontrolle und Überwachung der Pooleinheiten.

**Mobile Applikation** – Die mobile BCone-Applikation kommuniziert mit der Heimeinheit und sendet Benachrichtigungen, falls erforderlich.  
Bietet Zugriff auf die Systemeinstellungen und ermöglicht die Überwachung aus der Ferne.




## POOLEINHEIT

Die Pooleinheit umfasst die folgenden Komponenten:



## HEIMEINHEIT

Die Heimeinheit umfasst die folgenden Komponenten:

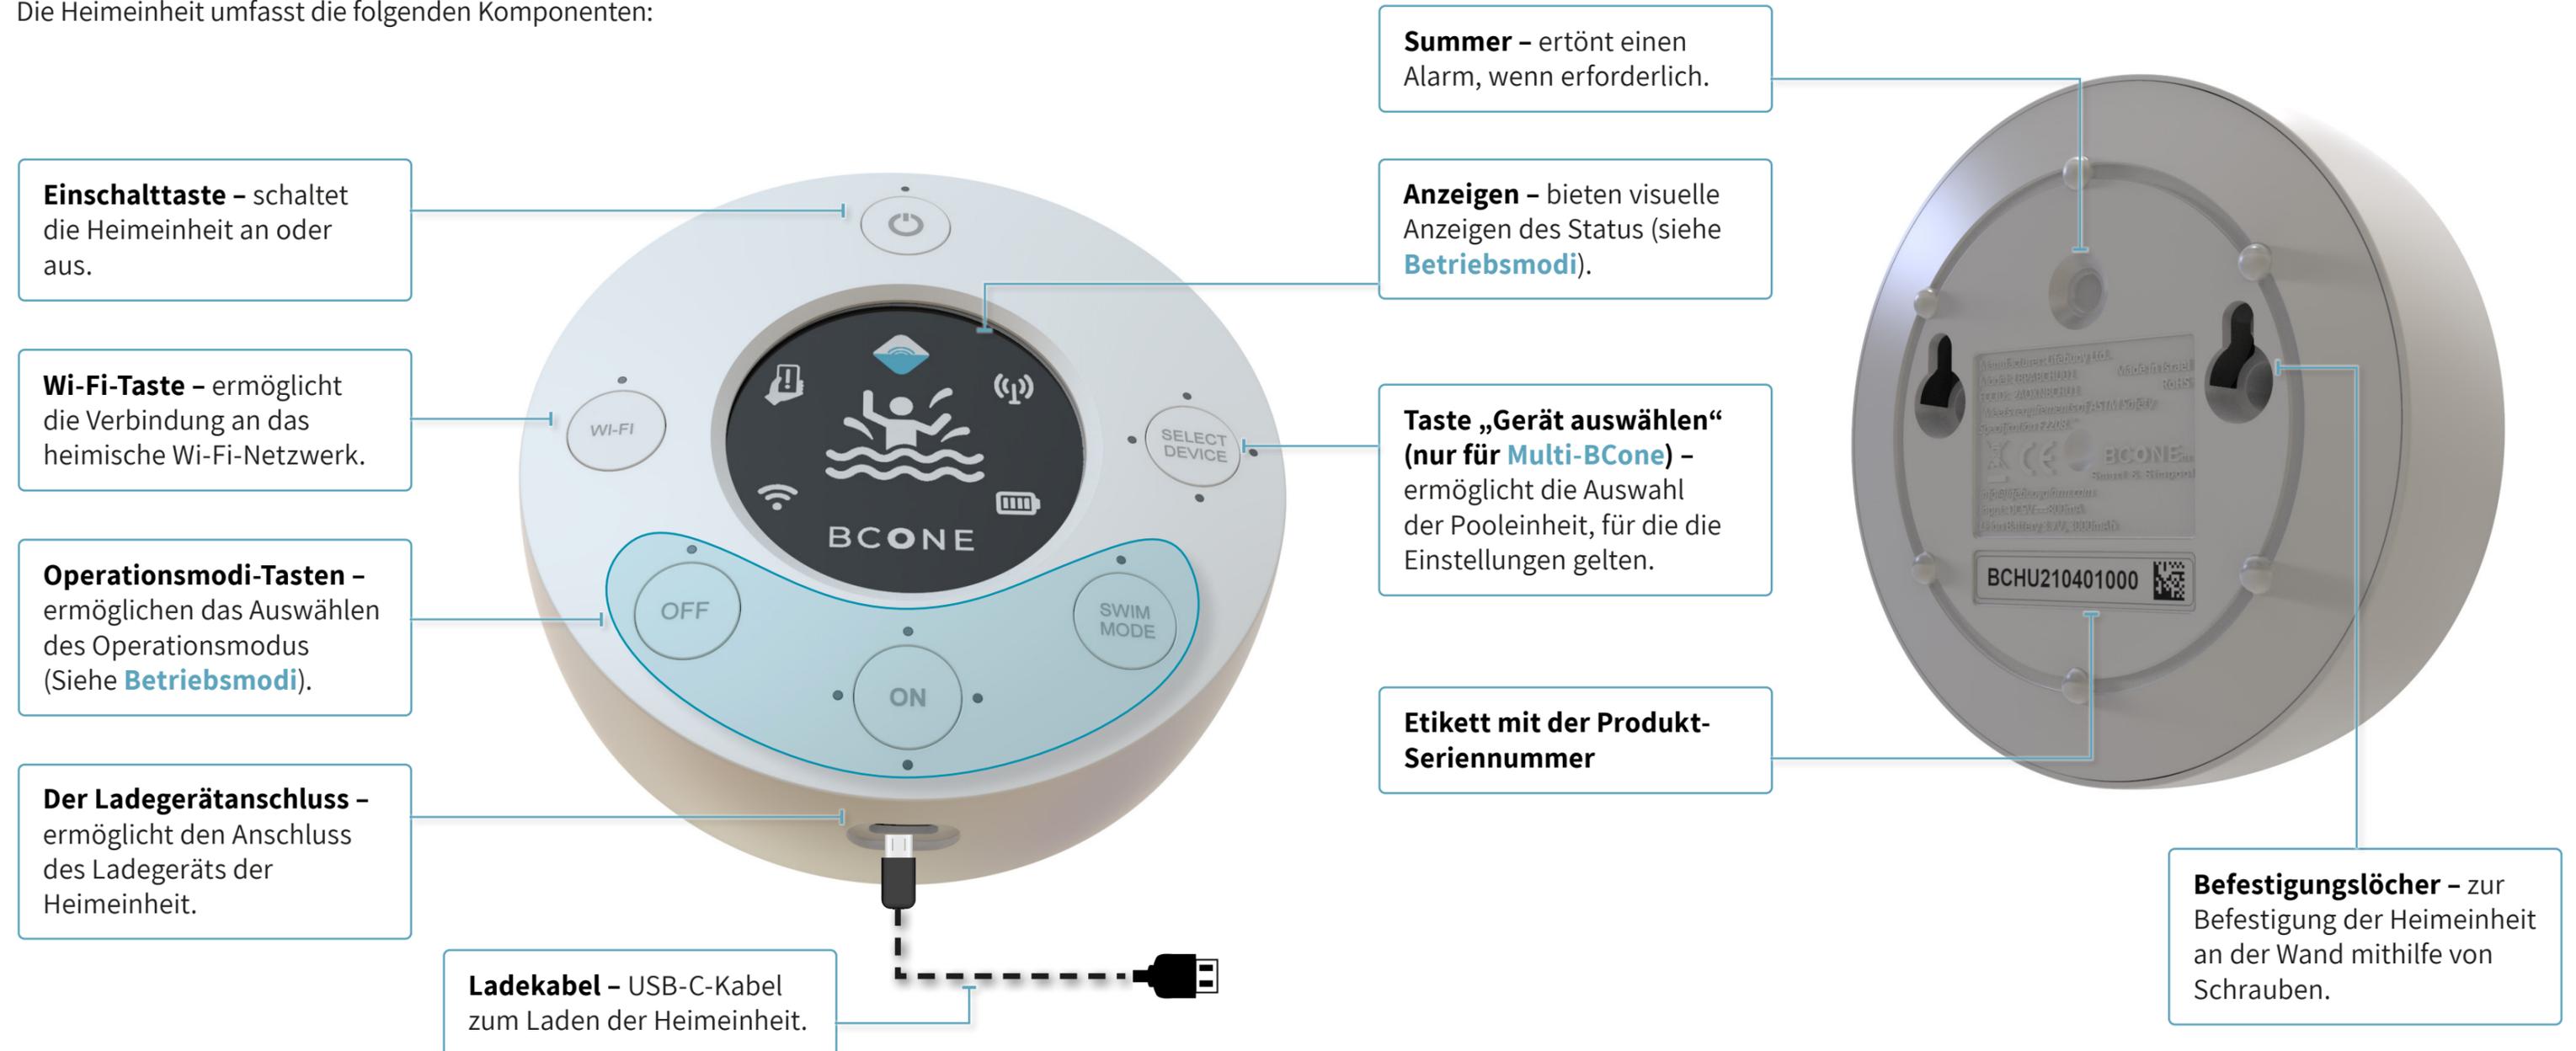


## ERSTE SCHRITTE

Dieses Kapitel befasst sich mit der erstmaligen Verwendung des BCone und umfasst Folgendes:

- **Öffnen des Kartons**
- **Empfehlungen für die Installation der Pooleinheit**
- **Empfehlungen für die Installation der Heimeinheit**
- **Einrichten der Pooleinheit**
- **BCone starten**

## ÖFFNEN DES KARTONS

Der Karton des BCone-Poolalarmsystems enthält Folgendes:

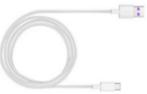	GEGENSTAND	MENGE	ANMERKUNGEN
	Poolereinheit	1	Enthält 2 AA Batterien.
	Heimeinheit	1	Enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkumulator.
	Befestigungskit	1	<b>Das Befestigungskit enthält:</b> 1 Befestigungskonus 1 Saugnapf 1 Befestigungsband 2 Haken
	USB-C-Kabel	1	Zum Laden der Heimeinheit (Netzadapter nicht im Lieferumfang enthalten)
	Schnellstart-Anleitung	1	




**HINWEIS:** Der Karton ist aus strapazierfähigem Material und wurde zum Schutz des Inhalts konzipiert. Sollte der Karton offen oder beschädigt geliefert werden oder ein Teil fehlen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter +1-800-720-7160 / [info@lifebuoyalarm.com](mailto:info@lifebuoyalarm.com).

## EMPFEHLUNGEN FÜR DIE INSTALLATION DER POOLEINHEIT

Berücksichtigen Sie die folgenden Richtlinien vor dem Installieren der Pooleinheit:

- Eine einzelne Pooleinheit deckt eine Poolfläche von 6 m x 12 m (20 ft x 40 ft) ab.
- Platzieren Sie die Pooleinheit nicht in der Nähe von Hindernissen im Pool, wie z. B. einem Abfluss oder anderen Elementen des Pools.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Befestigungskit, um die Pooleinheit zu befestigen.
- Platzieren Sie die Pooleinheit so, dass Sie vom Installationsort der Heimeinheit aus sichtbar ist.
- Platzieren Sie die Pooleinheit gemäß der Zeichnung abhängig von der Form des Pools.

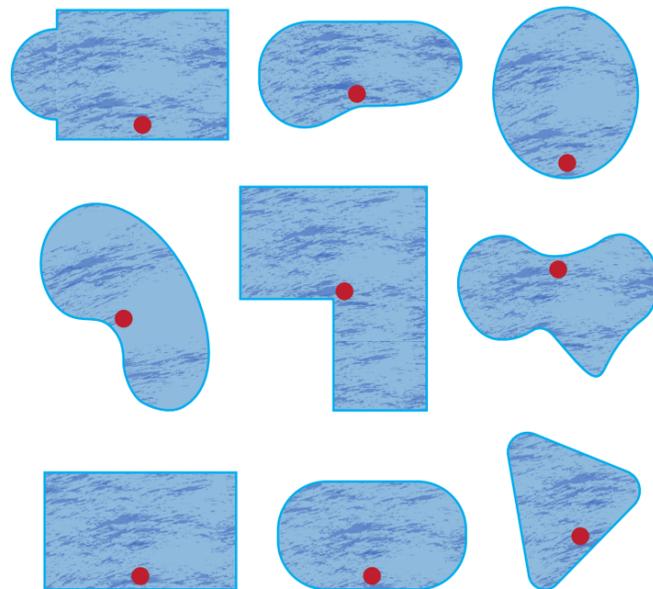

**HINWEIS:** Für die Multi-BCone-Installation siehe **Empfehlungen für die Installation von Multi-BCone.**

## EMPFEHLUNGEN FÜR DIE INSTALLATION DER HEIMEINHEIT

Berücksichtigen Sie die folgenden Richtlinien vor dem Installieren der Heimeinheit:


- Die Heimeinheit sollte im Haus an der dem Pool nächsten Wand installiert werden.
- Es wird empfohlen, die Heimeinheit mit zwei Schrauben (nicht mitgeliefert) an der Wand zu befestigen.
- Die Heimeinheit sollte nahe einer Steckdose installiert werden, um das Laden zu ermöglichen.
- Die Heimeinheit sollte in WLAN-Reichweite installiert werden, um eine gute Internetverbindung zu gewährleisten.

## EINRICHTEN DER POOLEINHEIT

Führen Sie zum Einrichten der Pooleinheit folgende Schritte aus:

**HINWEIS:** Wählen Sie die Platzierung der Pooleinheit gemäß den **Empfehlungen für die Installation der Pooleinheit**.

**HINWEIS:** Bei Lieferung ist die Pooleinheit bereits einsatzbereit und mit der Heimeinheit verbunden. Die Pooleinheit muss nicht extra eingeschaltet werden.

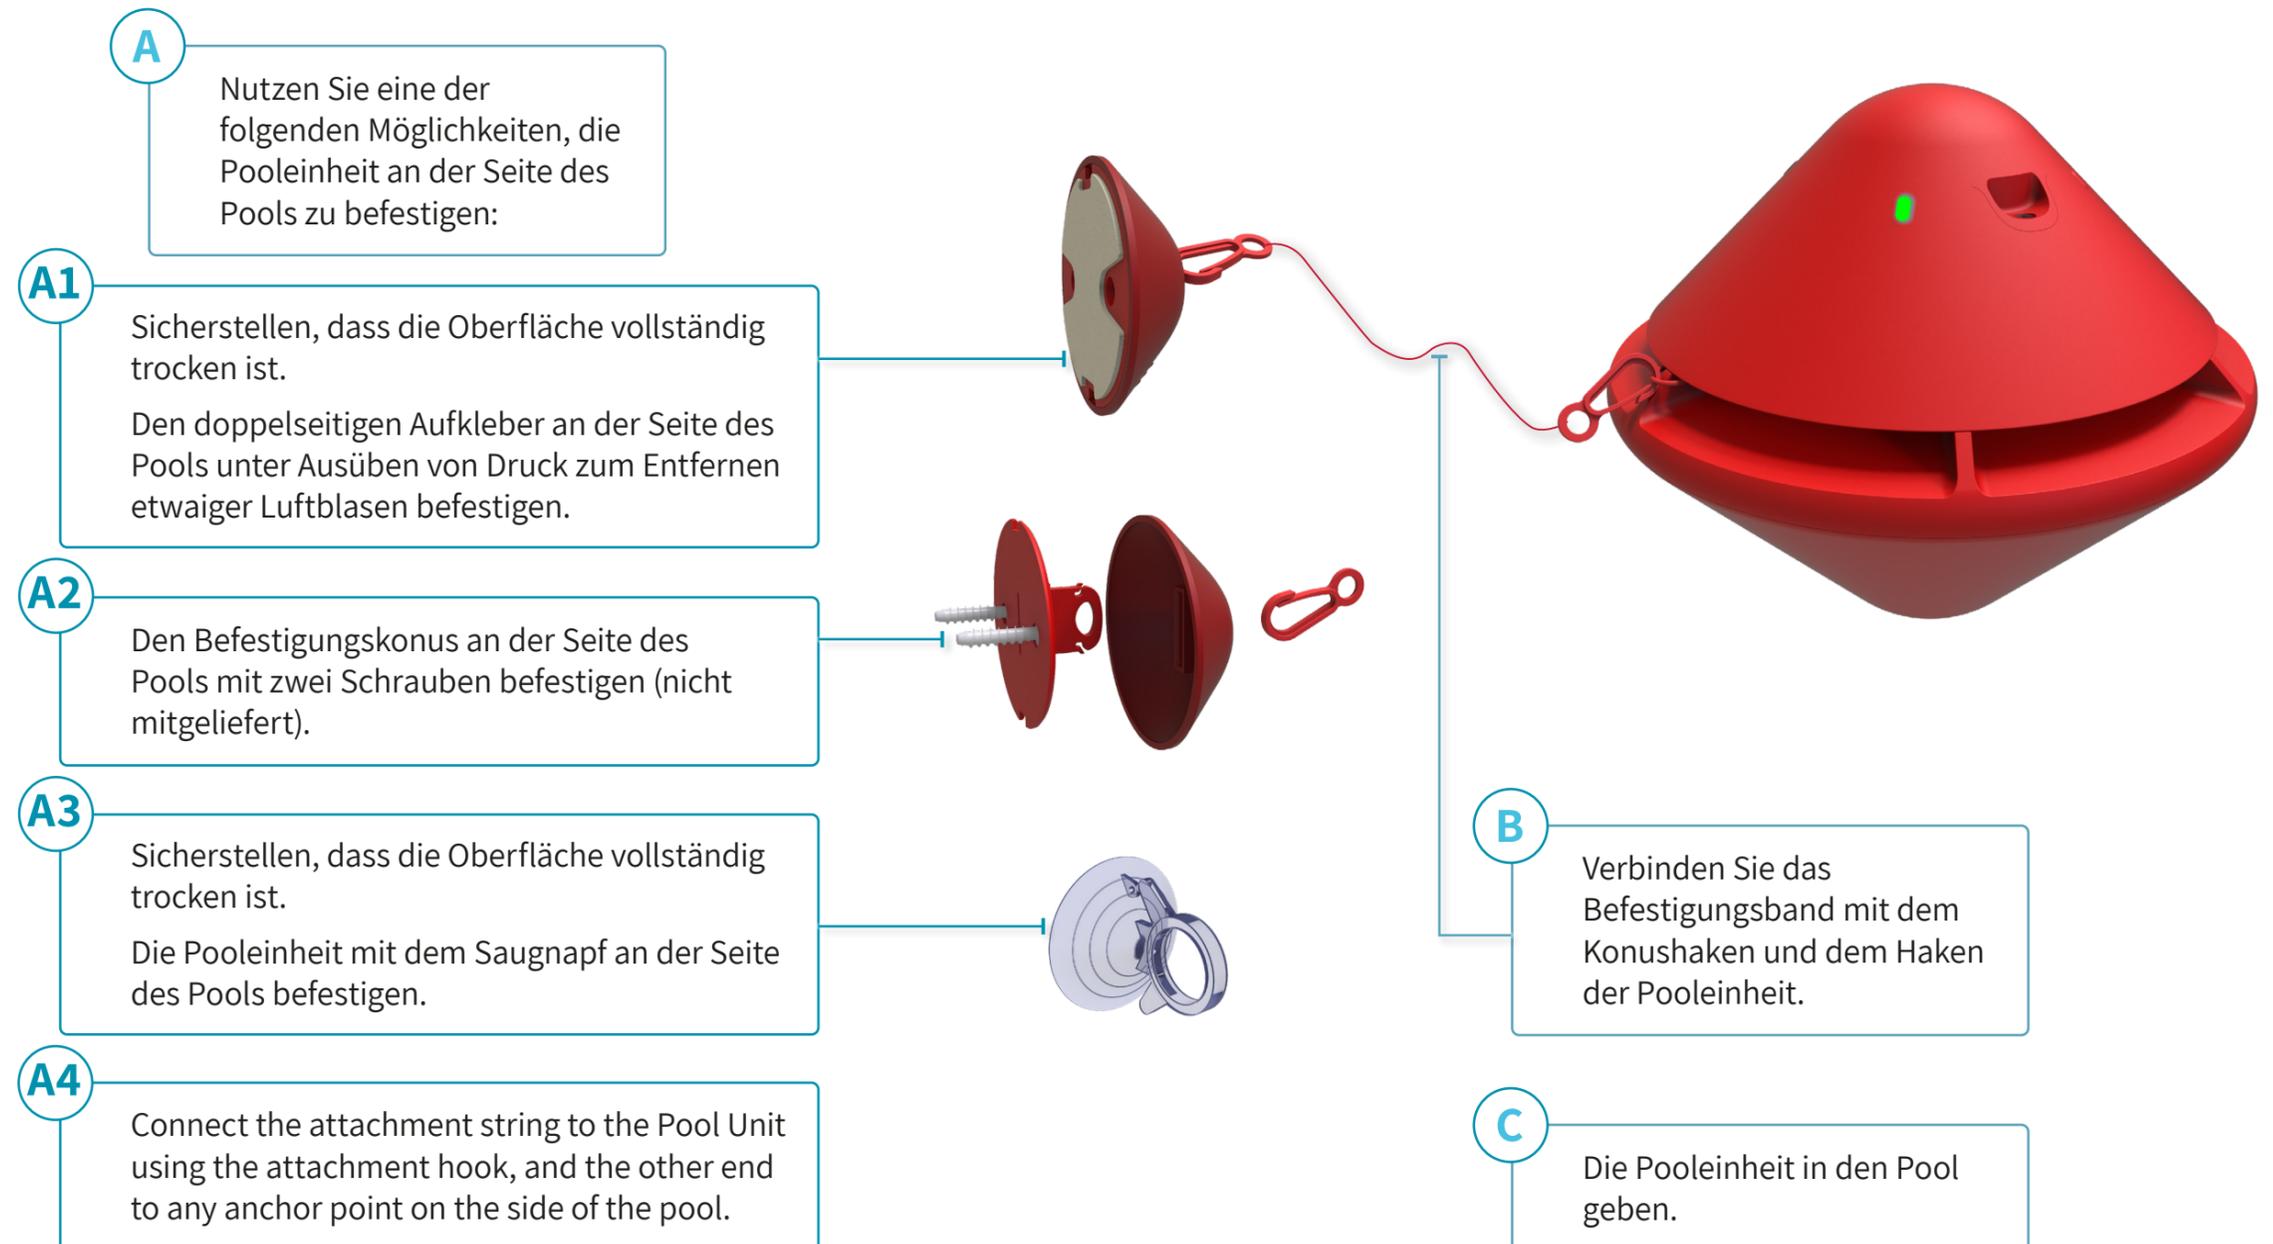

## BCONE STARTEN

### STARTEN MITHILFE DER APP

Führen Sie nach dem Einrichten der Heimeinheit und der Pooleinheit die folgenden Schritte aus, um BCone mithilfe der mobilen App zu verwenden:

**A** Die mobile BCone-App im Apple App Store



Oder Google Play Store herunterladen




**TIPP:** Scannen des QR-Codes mit einem Mobilgerät führt direkt zur Download-Seite der BCone-Anwendung.




**TIPP:** Die mobile BCone-Applikation funktioniert mit Alexa von Amazon und Google-Assistent.



**B** Die BCone-Applikation öffnen



**C** Den Installationsassistenten starten und die schrittweisen Anweisungen befolgen.

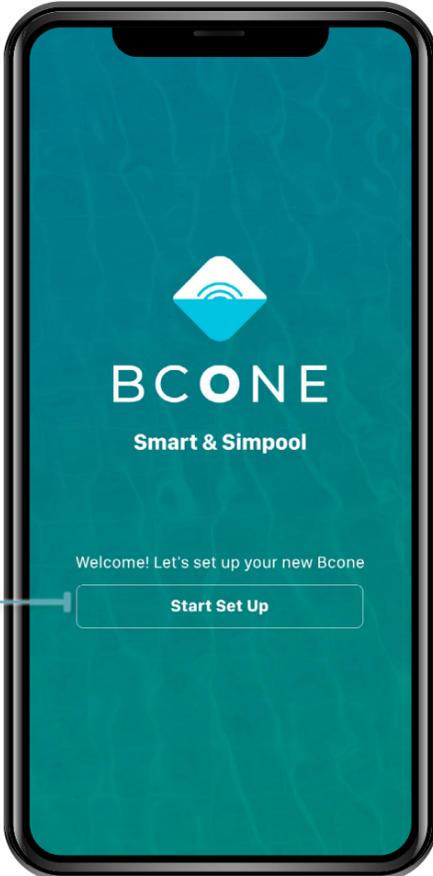

**D** Sicherstellen, dass die Installation vollständig ist.



**HINWEIS:** Bei Verwendung von BCone ohne mobile Applikation, ist das System einsatzbereit, sobald die Heimeinheit und Pooleinheit eingerichtet sind.


## BETRIEB

Dieses Kapitel befasst sich mit dem routinemäßigen Betrieb des BCone und umfasst Folgendes:

- **Betriebsmodi**
- **An-Modus**
- **Schwimm-Modus**
- **Aus-Modus**
- **Einstellen der Empfindlichkeit**
- **Ausschalten des Alarms**

## BETRIEBSMODI


Wählen Sie einen der folgenden Betriebsmodi je nach aktueller Nutzung des Pools:

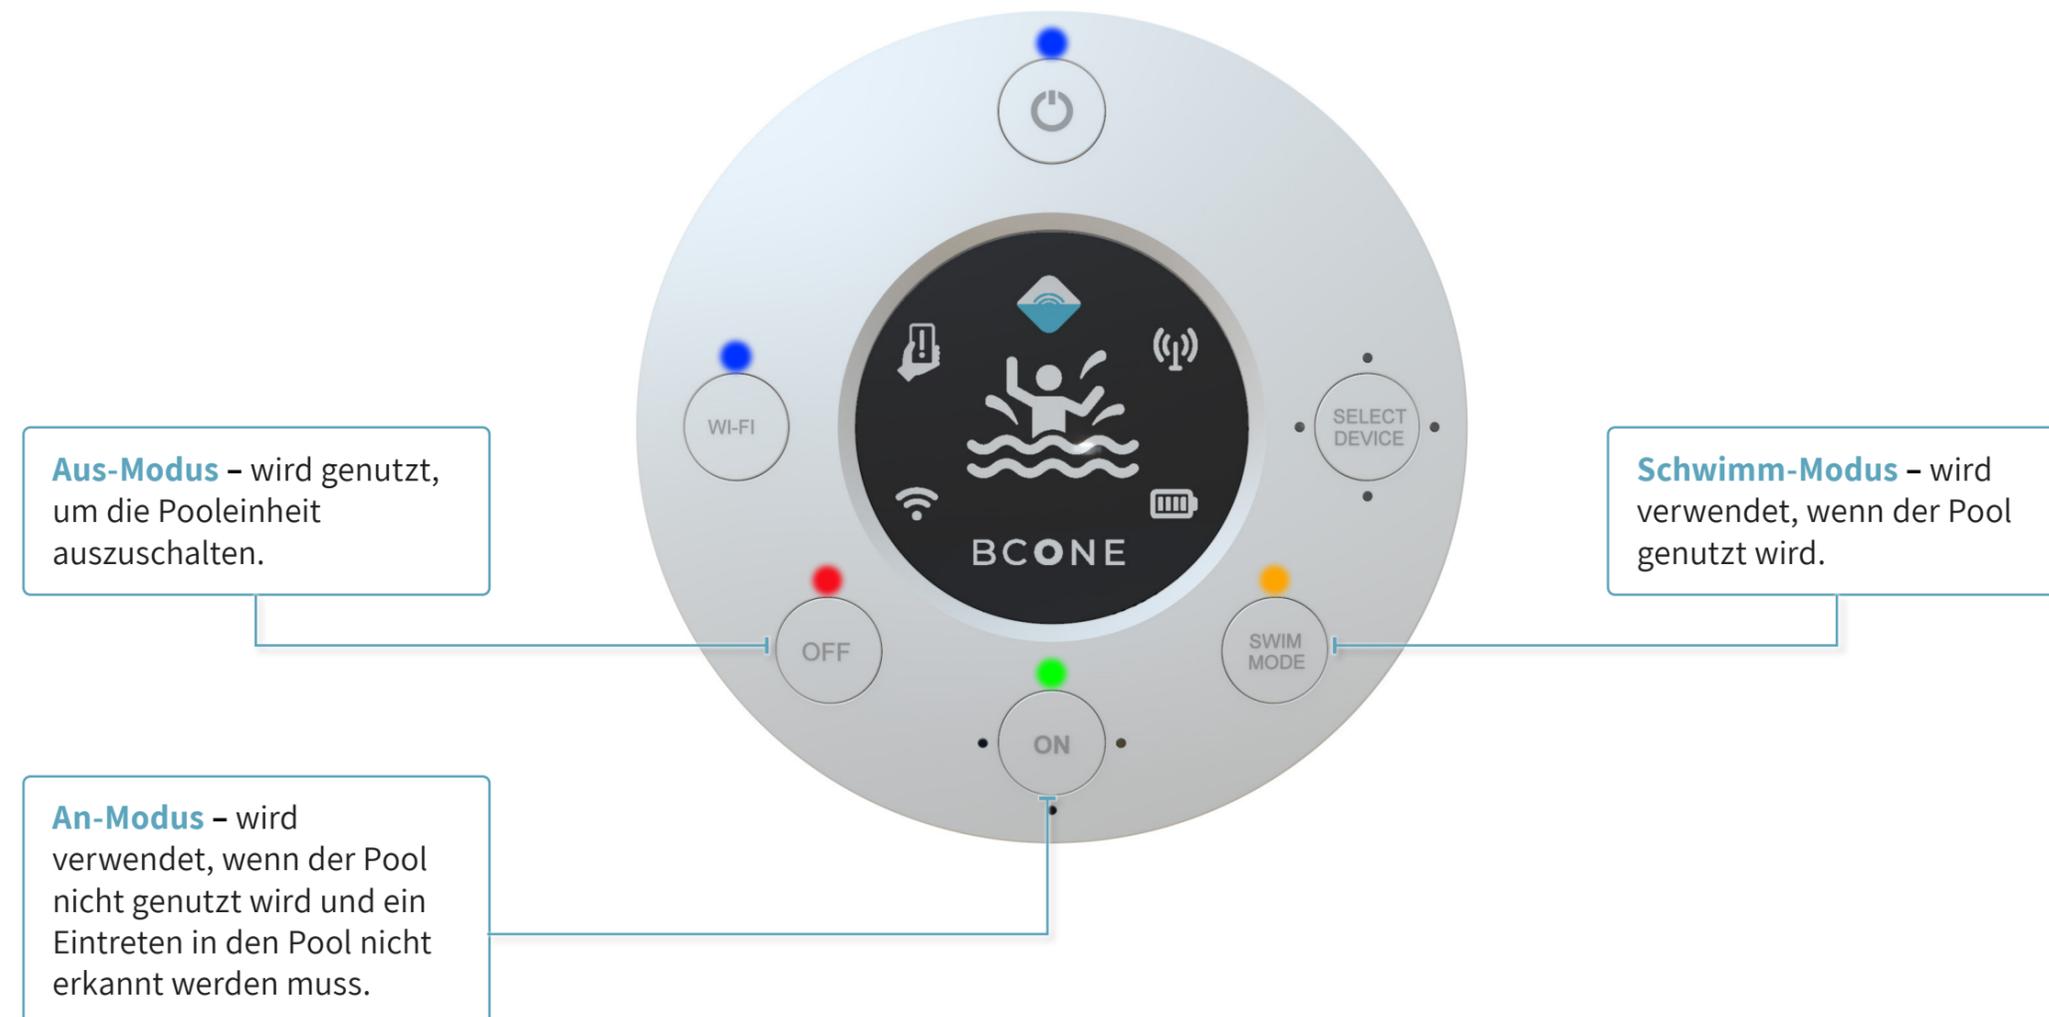

## AN-MODUS


Der An-Modus wird verwendet, wenn der Pool nicht genutzt wird und ein Eintreten in den Pool nicht erkannt werden muss.  
So wechseln Sie zum An-Modus:

### Über die Heimeinheit

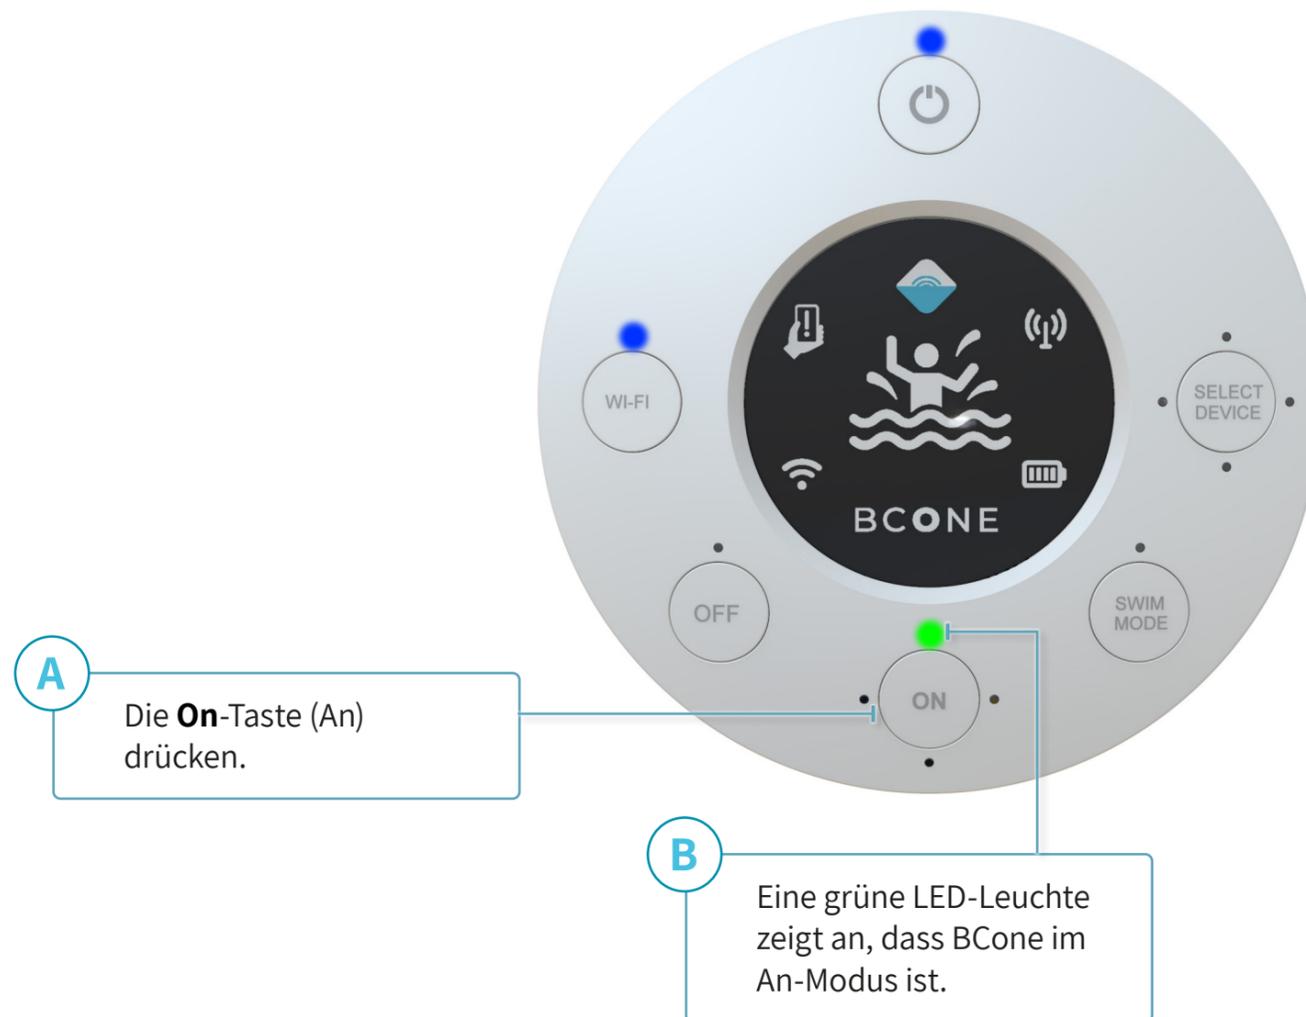

### Über die mobile Applikation


Klicken, um zum An-Modus zu wechseln.

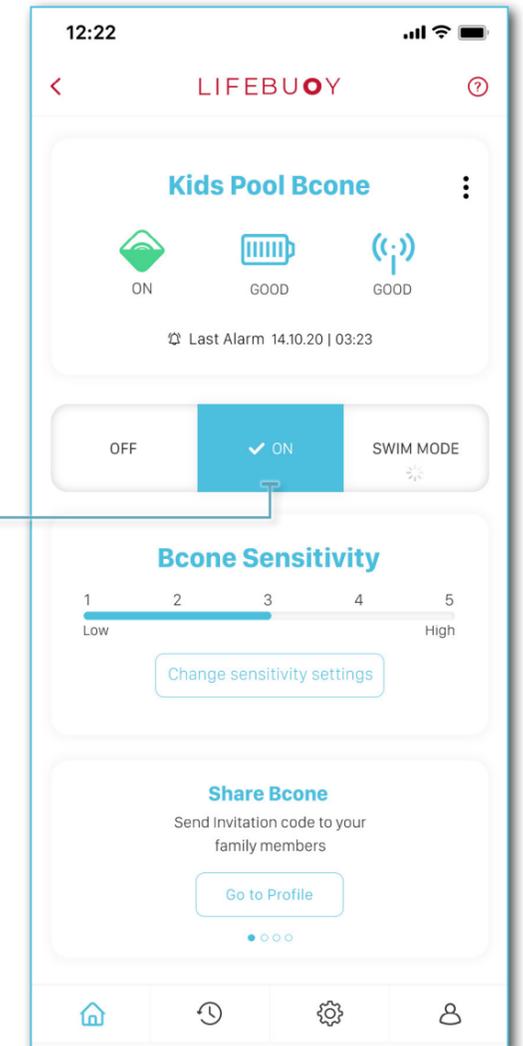

## SCHWIMM-MODUS


Der Schwimmmodus wird verwendet, wenn der Pool genutzt wird. Wenn BCone einige Minuten lang keine Aktivität erkennt, wechselt es automatisch in den An-Modus. So wechseln Sie zum Schwimm-Modus:

### Über die Heimeinheit

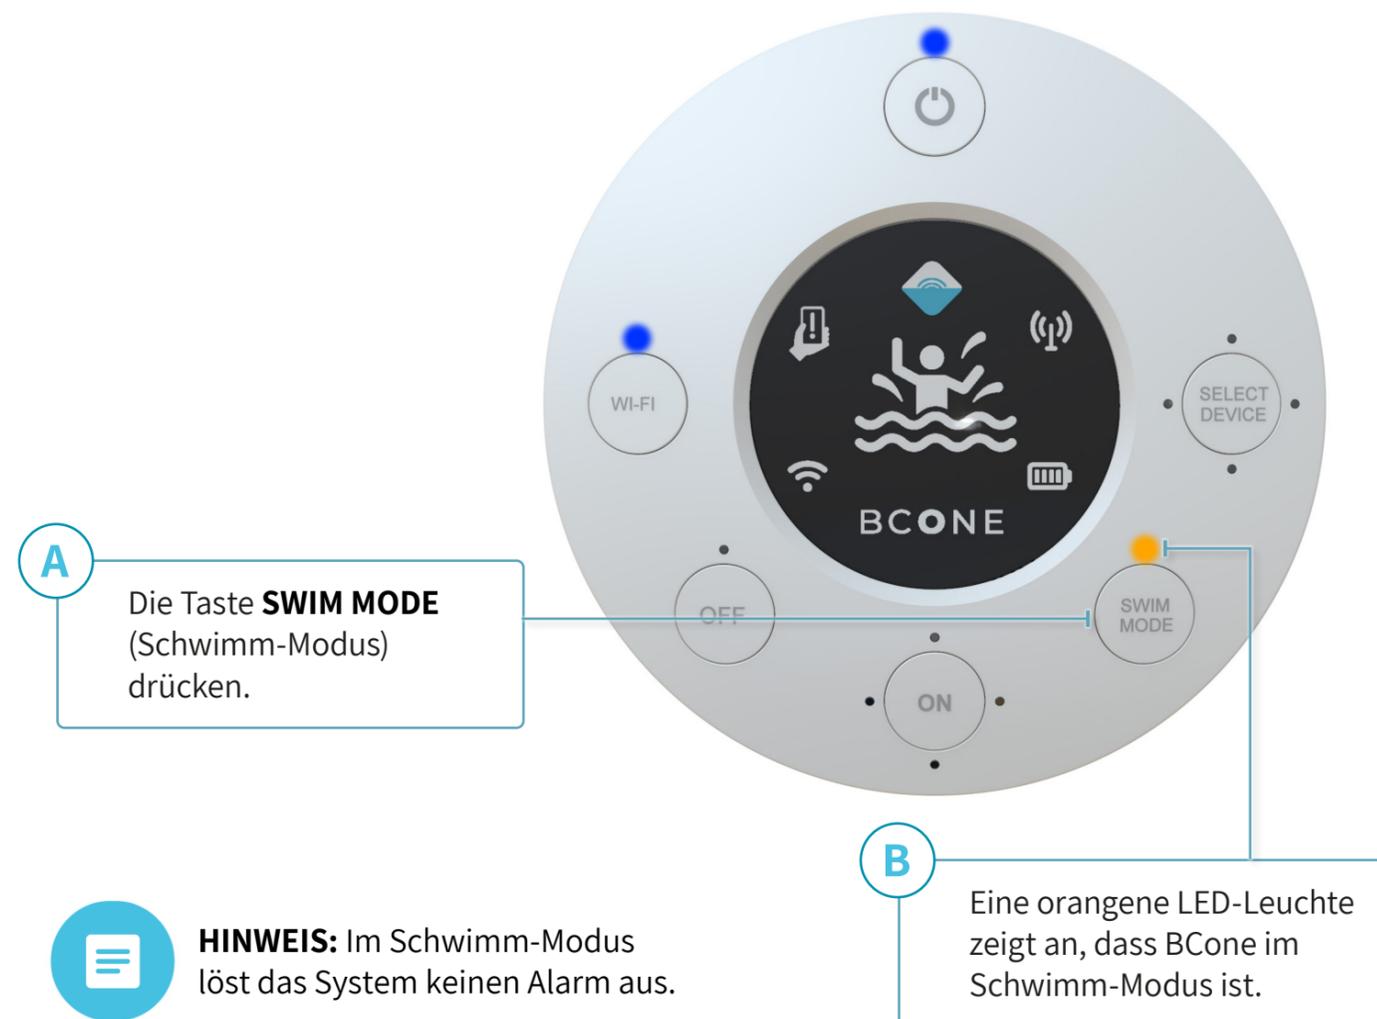

### Über die mobile Applikation

Klicken, um zum Schwimm-Modus zu wechseln.

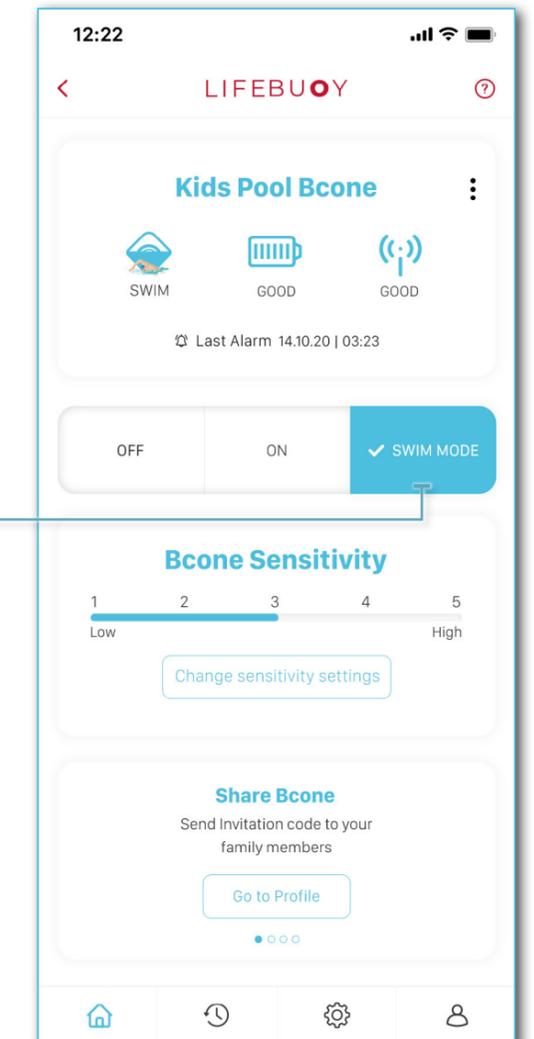

**TIPP:** Zum Schwimm-Modus kann auch gewechselt werden, indem die Pooleinheit aus dem Wasser genommen und für einige Minuten hochgehalten wird. Die Pooleinheit piepst zweimal, um anzuzeigen, dass der Schwimm-Modus aktiv ist.




## AUS-MODUS

Der Aus-Modus wird genutzt, um die Pooleinheit auszuschalten. Im Aus-Modus wird kein Alarm ausgelöst, wenn ein Eintreten in den Pool erfasst wird.


So wechseln Sie zum Aus-Modus:

### Über die Heimeinheit

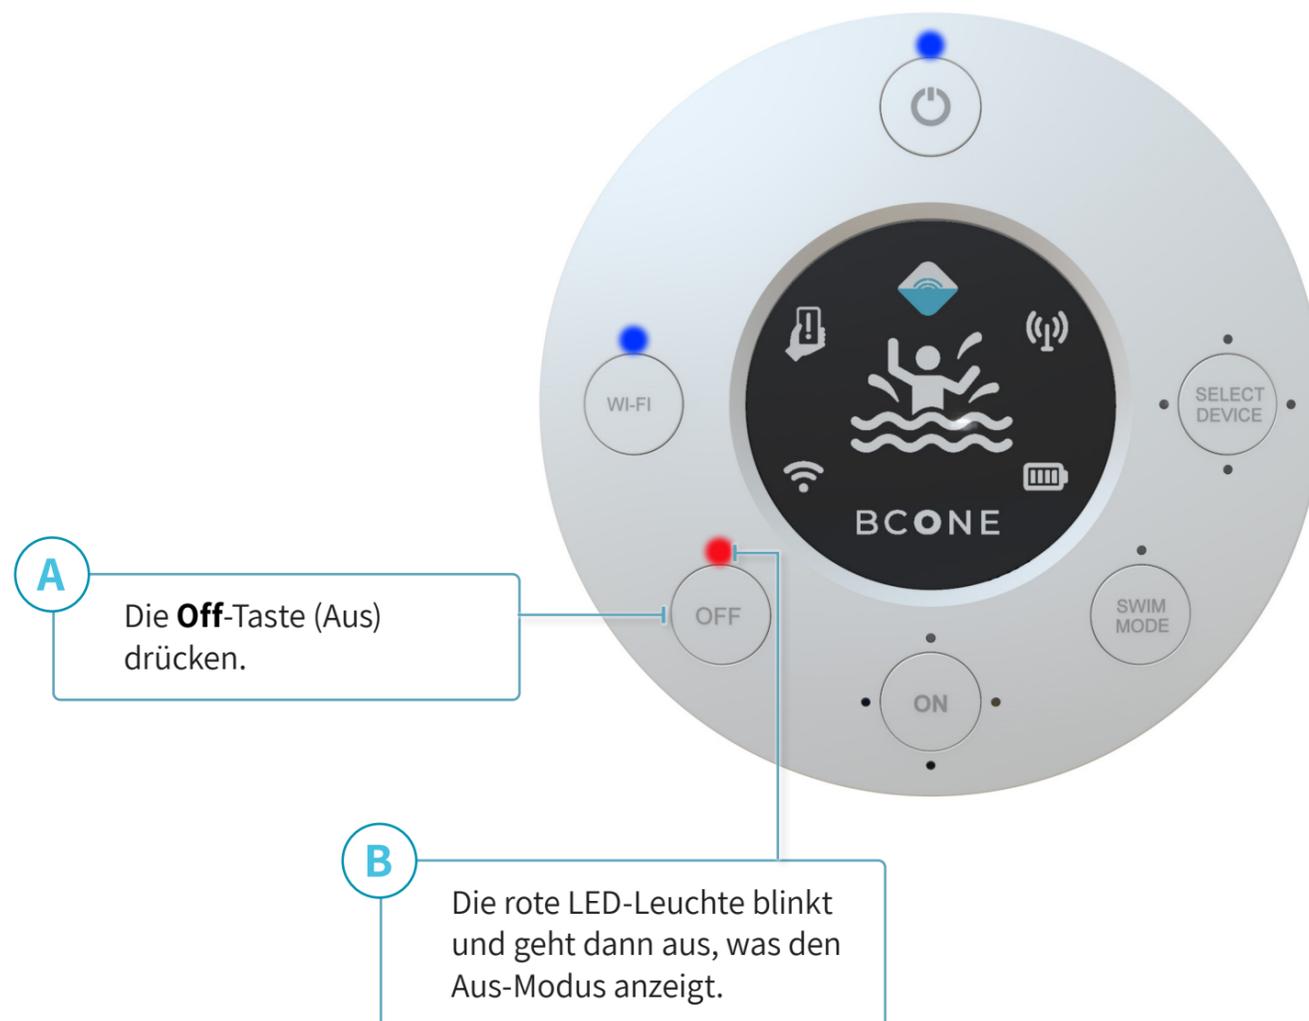

### Über die mobile Applikation

Klicken, um zum Aus-Modus zu wechseln.

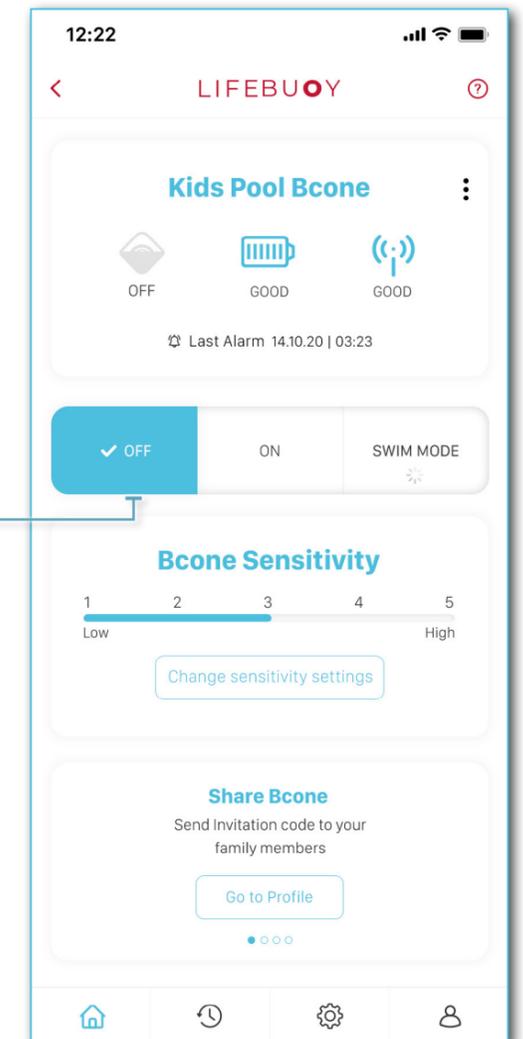


## EINSTELLEN DER EMPFINDLICHKEIT

Die Empfindlichkeitsstufen bestimmen die Reaktion der Pooleinheit auf Bewegungen des Wassers.

Die niedrigste Empfindlichkeitsstufe bedeutet, dass der Sensor der Pooleinheit nur auslöst, wenn große Wellen vorhanden sind. Die höchste Empfindlichkeitsstufe bedeutet, dass der Sensor der Pooleinheit bei kleineren Wellen auslöst.

Die Standardeinstellung ist Empfindlichkeitsstufe 3. Führen Sie zum Einstellen der Empfindlichkeitsstufe folgende Schritte aus:

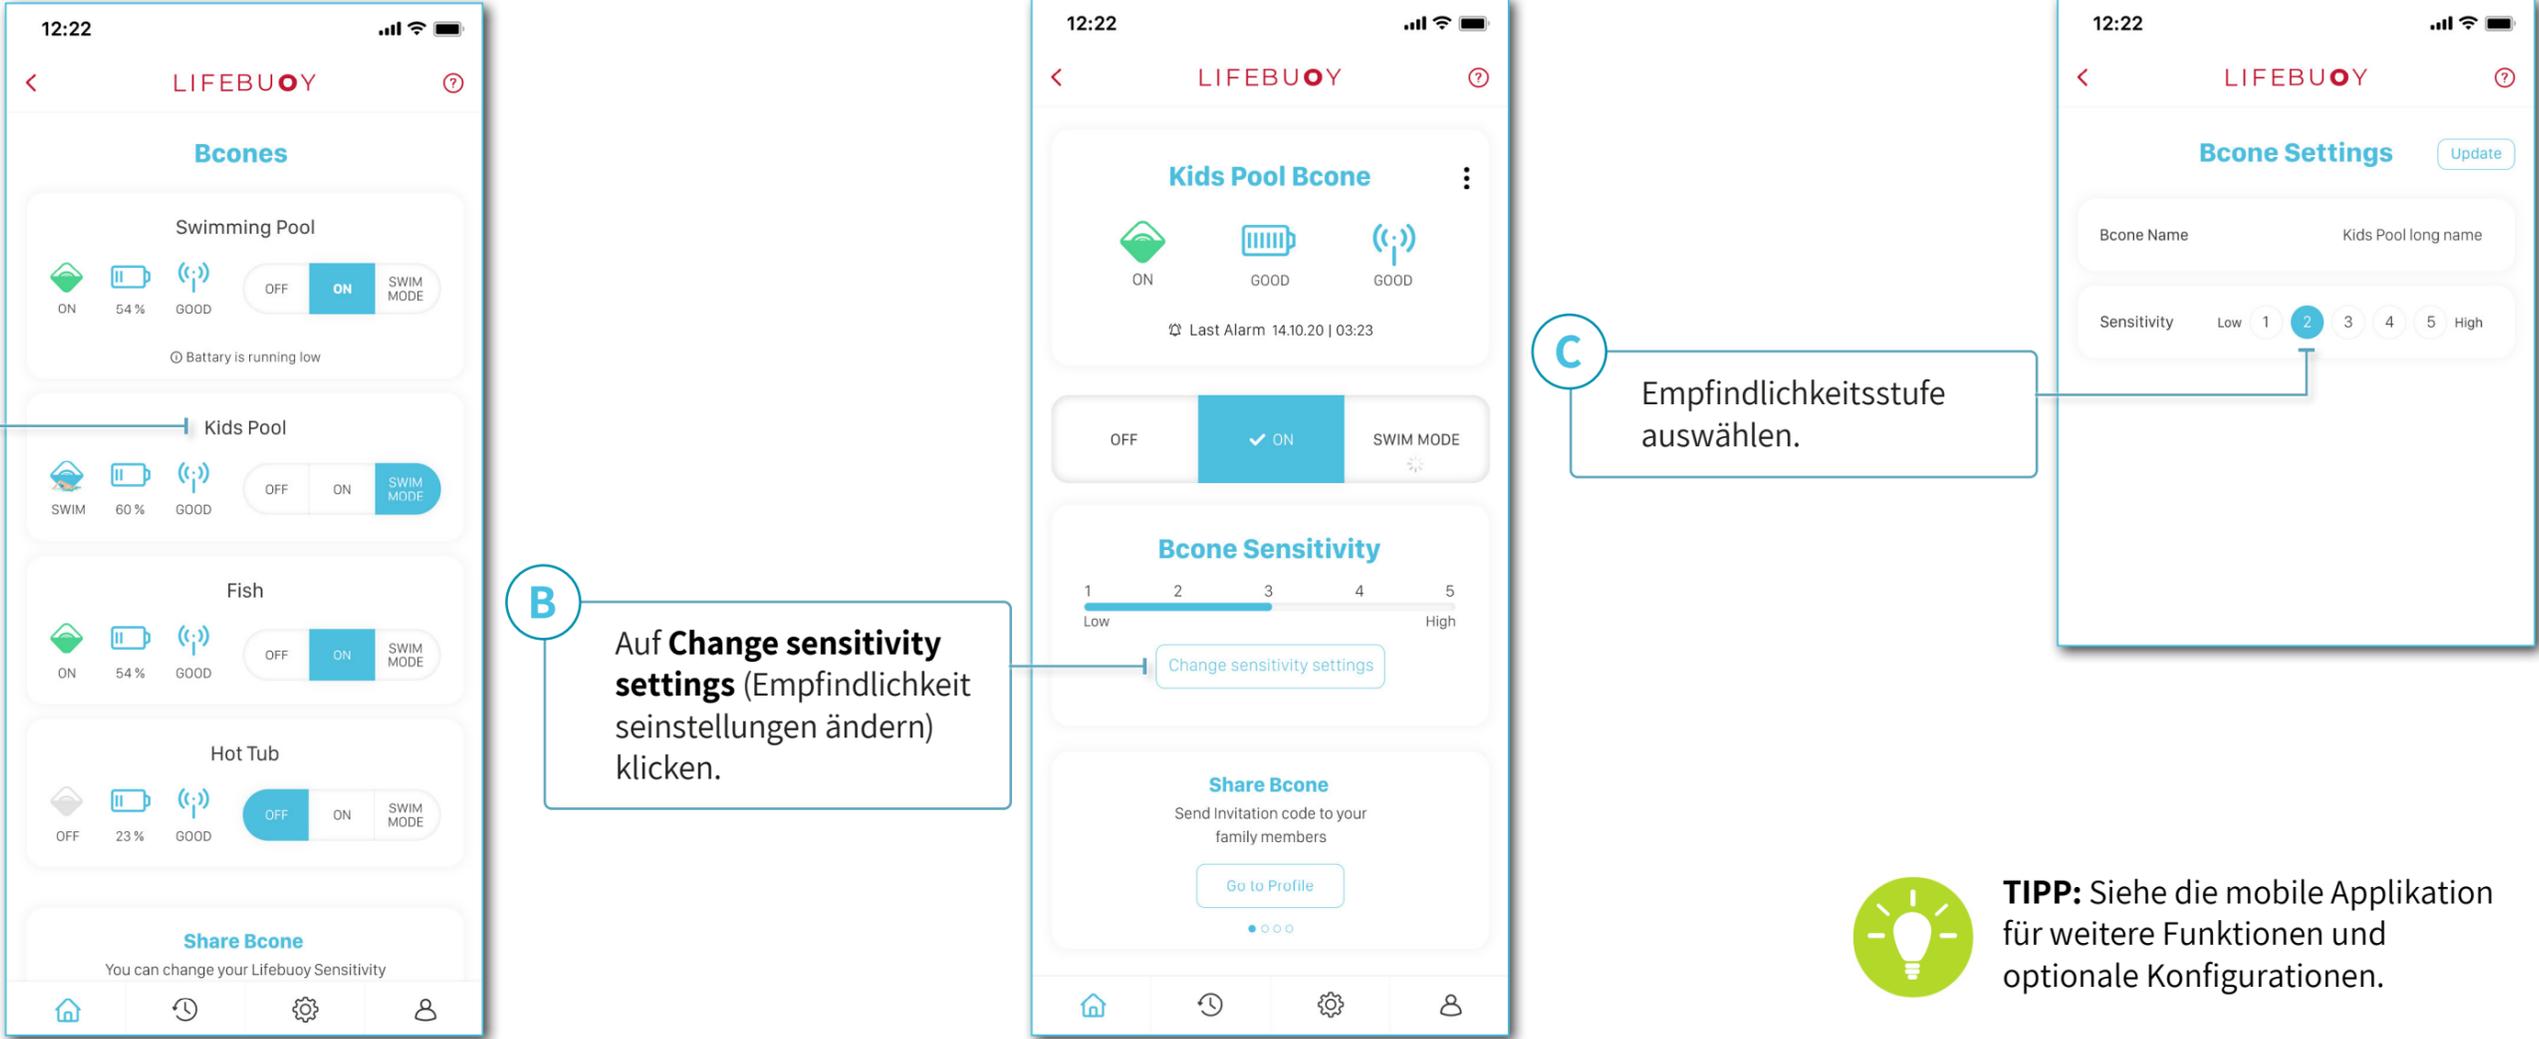

**A** Den relevanten BCone auswählen.

**B** Auf **Change sensitivity settings** (Empfindlichkeit seinstellungen ändern) klicken.

**C** Empfindlichkeitsstufe auswählen.

**TIPP:** Siehe die mobile Applikation für weitere Funktionen und optionale Konfigurationen.


## AUSSCHALTEN DES ALARMS

Die folgenden Anzeigen werden aktiviert wenn BCone auslöst:


Die **Heimeinheit** und **Pooleinheit** lösen einen Alarm aus, die **mobile Applikation** zeigt eine Benachrichtigung an.



Die LED-Leuchte der **Pooleinheit** blinkt rot.

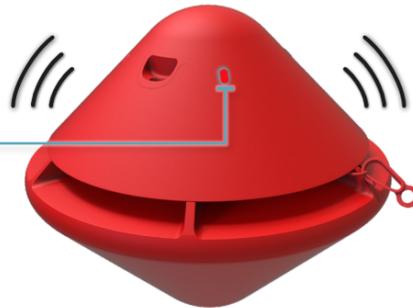

Die Alarm-LED-Leuchte der **Heimeinheit** blinkt rot.

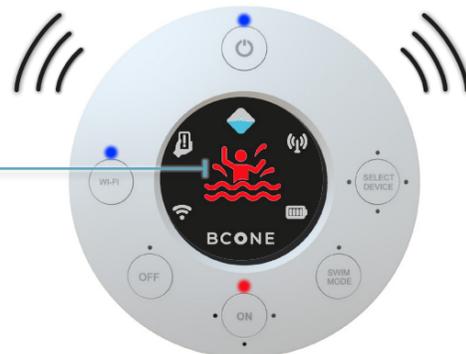


Nach dem **Überprüfen des Pools und sicherstellen, dass sich niemand in Gefahr befindet**, führen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Alarm abzustellen:



Wischen Sie den Bildschirm der **mobilen Applikation**.



Nehmen Sie die **Pooleinheit** aus dem Wasser und halten diese für einige Minuten senkrecht nach oben. Die Pooleinheit piepst zweimal, um anzuzeigen, dass der Schwimm-Modus aktiv ist.

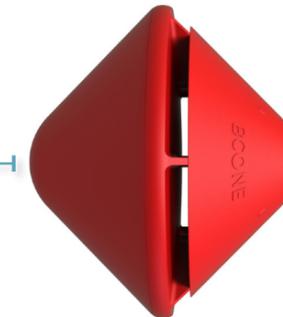

Eine Taste auf der **Heimeinheit** drücken.

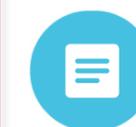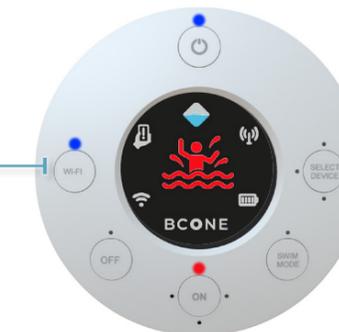

**HINWEIS:** Nachdem der Alarm abgestellt wurde, wechselt BCone in den **Schwimm-Modus** und geht automatisch wieder an, wenn der Pool eine Minuten ruhig ist.

## SERVICE

Dieses Kapitel befasst sich mit BCone-Service und umfasst Folgendes:

- Fehlerbehebung
- Austauschen der Batterien der Pooleinheit
- Ausschalten und Lagerung
- Technische Angaben



**HINWEIS: Bei Problemen mit der Heim- oder Pooleinheit kontaktieren Sie bitte den technischen Kundendienst:**

[www.lifebuoyalarm.com](http://www.lifebuoyalarm.com) / [info@lifebuoyalarm.com](mailto:info@lifebuoyalarm.com)

Gebührenfrei in den USA und Kanada: 1800-720-7160



**VORSICHT:** Die Heim- und Pooleinheit sollten nur von qualifiziertem Servicepersonal zu Service- oder Wartungszwecken geöffnet werden. Davon ausgenommen ist das Öffnen des Batteriefachs zum Austausch der Batterien (Siehe **Austauschen der Batterien der Pooleinheit**).

**FEHLERBEHEBUNG**


**Mobile Warnung** – zeigt ein Problem an, dass nicht auf der Heimeinheit angezeigt werden kann.

**Lösung** – die mobile App prüfen.



**Verbindungsproblem** – zeigt ein Problem der Verbindung zwischen der Pooleinheit und der Heimeinheit an.

**Lösung** –

1. Stellen Sie sicher, dass die Pooleinheit aufrecht im Pool treibt (ansonsten kann diese nicht kommunizieren).
3. Platzieren Sie die Heimeinheit näher an der Pooleinheit.
3. Sicherstellen, dass die Batterien der Pooleinheit nicht leer sind.



**Wi-Fi-Verbindungsproblem** – zeigt ein Problem der WLAN-Verbindung an.

**Lösung** –

1. Prüfen Sie, dass die Wi-Fi-Router ordnungsgemäß funktionieren.
2. Platzieren Sie die Heimeinheit näher an den Wi-Fi-Router.



**Warnung bei niedrigem Akkustand** – Eine blinkende Batterieeinheit zeigt an, dass der Stand des Akkumulators der Heimeinheit niedrig ist.

**Lösung** – Laden Sie die Heimeinheit mit dem mitgelieferten Ladekabel. Das Batteriesymbol ist an, wenn die Heimeinheit geladen wird. Wenn das Batteriesymbol ausgeht, ist der Akkumulator vollständig aufgeladen.



**Warnung bei niedrigem Batteriestand der Pooleinheit** – Wenn sowohl das Mobilgeräts als auch das Batteriesymbol leuchten, ist der Batteriestand der Pooleinheit niedrig.

**Lösung** – Siehe den Abschnitt **Austauschen der Batterien der Pooleinheit**.



**VORSICHT:** Der Akkumulator der Heimeinheit kann nicht ausgetauscht werden.



**HINWEIS:** Wenn das BCONE-System im An-Modus ist, werden Probleme der Pooleinheit auch durch rotes Aufleuchten der An-Taste angezeigt.

## AUSTAUSCHEN DER BATTERIEN DER POOLEINHEIT

Die Pooleinheit wird mit zwei vorinstallierten Alkaline-Batterien geliefert. Wenn das Symbol auf der Heimeinheit anzeigt, dass die Batterien der Pooleinheit schwach sind (die Symbole für das Gerät und die Batterie leuchten gleichzeitig), sollten die Batterien so bald wie möglich ausgetauscht werden.

Befolgen Sie die folgenden Schritte zum Austauschen der Batterien der Pooleinheit:



**TIPP:** Für die beste Leistung nutzen Sie die Batterien von Lifebuoy, die auf der Unternehmenswebseite erhältlich sind.



**A** Lösen Sie die beiden Schrauben mit einem 2-mm-Inbusschlüssel (5/64") und nehmen die Abdeckung ab.

**B** Entfernen Sie die alten Batterien und setzen neue AA-Batterien ein. Auf die Polarität der Batterien achten.

**C** Sicherstellen, dass die Dichtung richtig sitzt und sauber ist.

**D** Bringen Sie die Abdeckung durch Anziehen der Schrauben wieder an.

## AUSSCHALTEN UND LAGERUNG

Zum Abschalten und Lagern von BCone während der Nebensaison führen Sie die folgenden Schritte aus:



## TECHNISCHE ANGABEN

BCone umfasst die folgenden Spezifikationen:

- **BCone-Heimeinheit Modell** – LBPABCHU01
- **BCone-Pooleinheit Modell** – LBPABCPU01
- **Der Alarmpegel der Heimeinheit und der Pooleinheit liegt bei 85 dB bei ~3 m (10 ft) (erfüllt die ASTM-Norm F-2208).**
- **Minimale und maximale Umgebungstemperatur** – 0°C-45°C (32°F-113°F)
- **Temperaturbereich für Akkumulator** – 0°C-45°C (32°F-113°F)
- **Heimeinheit, Betriebsspannung** –  
Eingang: DC5V 800 mA  
Li-Ionen-Akkumulator 3,7 V
- **Pooleinheit, Batterien** – Zwei AA-Alkaline-Batterien, 1,5 V
- **Heimeinheit, Akkumulator** – Lithium-Ionen-Akkumulator, 3,7 V

- **QR-Code zum Herunterladen der mobilen App –**



## KONTAKTINFORMATIONEN

Hersteller: Lifebuoy Ltd.

Webseite: [www.lifebuoyalarm.com](http://www.lifebuoyalarm.com)

E-Mail: [info@lifebuoyalarm.com](mailto:info@lifebuoyalarm.com)

Gebührenfrei in den USA und Kanada:

Hergestellt in Israel



**VORSICHT:** AA-Alkaline-Batterien können explodieren oder auslaufen, wenn diese wieder aufgeladen, unsachgemäß eingesetzt oder in einem Feuer entsorgt werden. Die Batterien nicht öffnen.



**VORSICHT:** Lithium-Ionen-Akkumulatoren nur bei Temperaturen zwischen 0°C-45°C (32°F-113°F) verwenden und lagern.

## MULTI-BCONE

Dieses Kapitel befasst sich mit der Möglichkeit, mehrere Pooleinheiten zu verwenden und umfasst:


- **Empfehlungen für die Installation von Multi-BCone**
- **Hinzufügen einer Pool-Einheit**
- **Multi-BCone-Betrieb**

## EMPFEHLUNGEN FÜR DIE INSTALLATION VON MULTI-BCONE

Das BCone-System ermöglicht das Verbinden von 4 Pooleinheit an eine einzelne Heimeinheit. Mehrere Pooleinheiten können in einem Pool oder in bis zu 4 Pools installiert werden.


 **HINWEIS:** Befolgen Sie die Anweisungen unter **Empfehlungen für die Installation der Pooleinheit**.

Wenn zwei Pooleinheiten in einem Pool installiert werden, platzieren Sie diese abhängig von der Form des Pools gemäß den Zeichnungen unten.

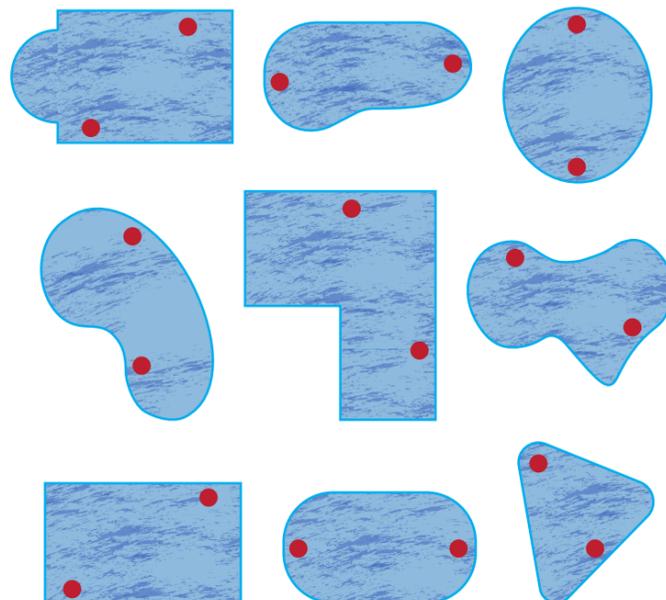

## HINZUFÜGEN EINER POOL-EINHEIT


Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einer weitere Pooleinheit mit der Heimeinheit zu verbinden:

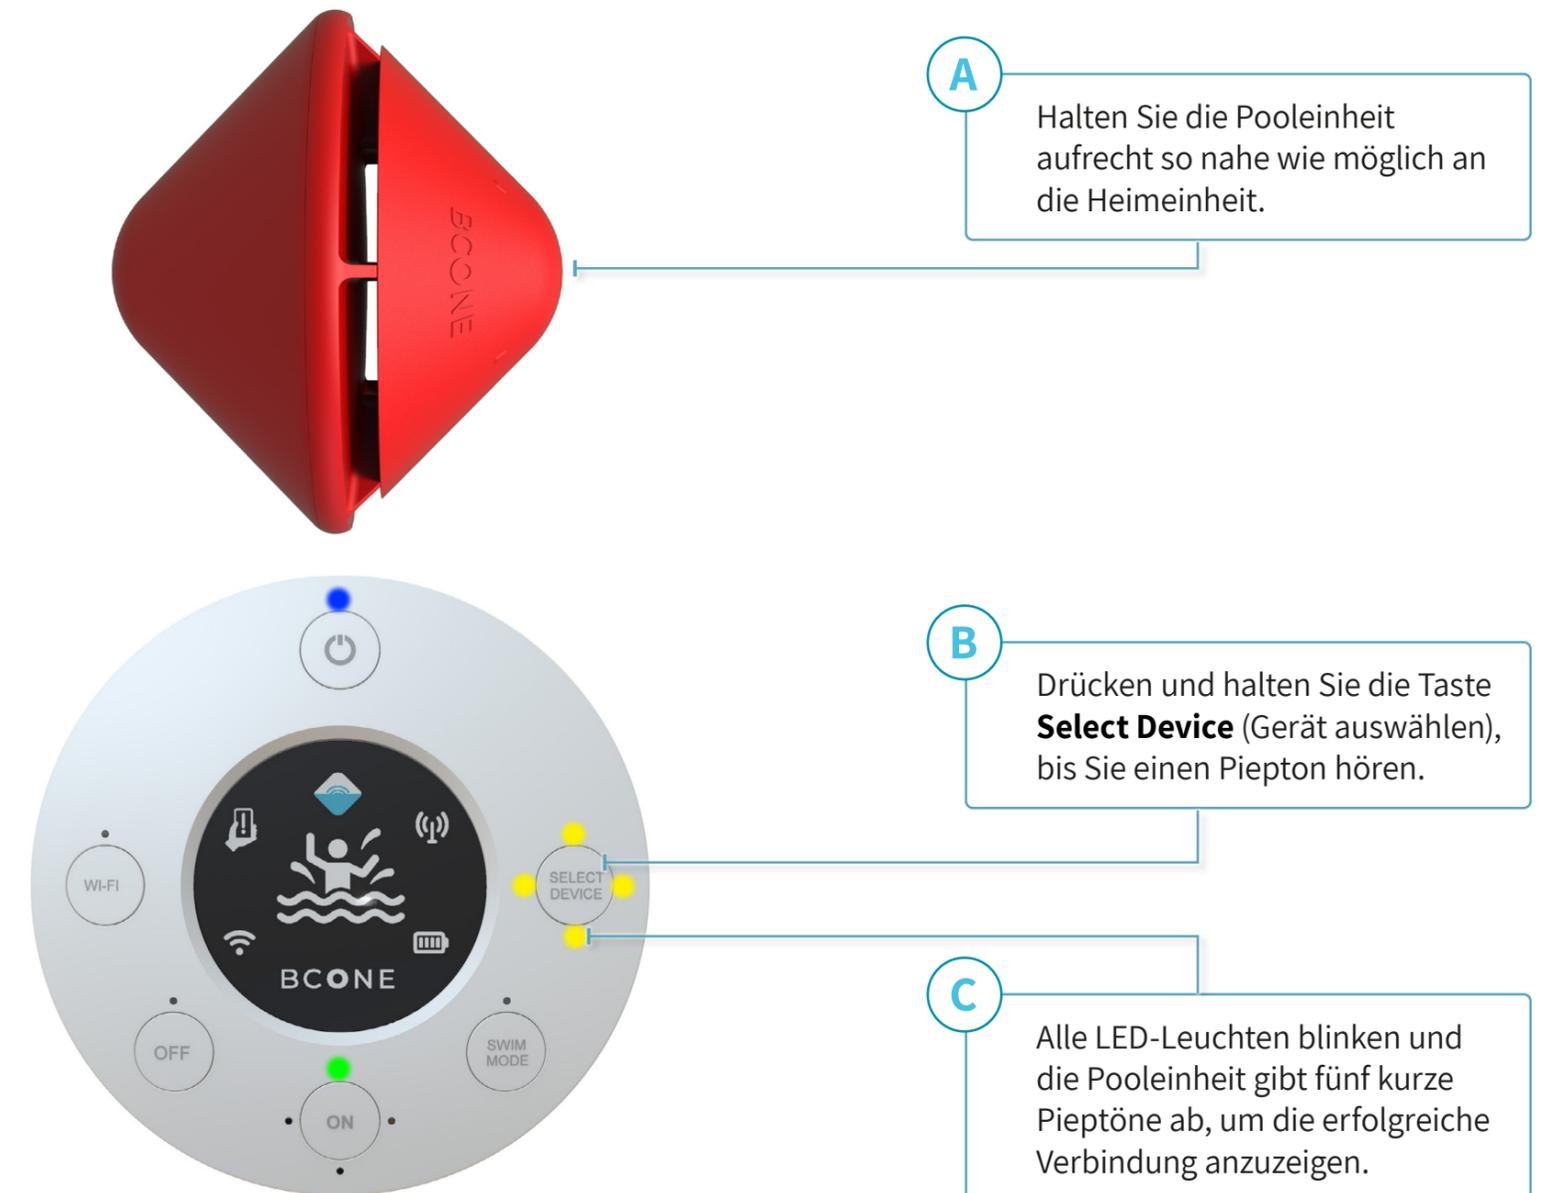

## MULTI-BCONE-BETRIEB


Wenn mehrere Pooleinheiten mit einer Heimeinheit verbunden werden, muss die gewünschte Pooleinheit vor dem Einstellen des Betriebsmodus ausgewählt werden. Die Taste „Select Device“ (Gerät auswählen) wechselt zwischen den verbundenen Pooleinheiten. Die LED-Leuchten zeigen an, welche Pooleinheit ausgewählt ist.

Drücken Sie die Taste „Select Device“ (Gerät auswählen) um die LED-Leuchte der relevanten Pooleinheit anzuzeigen (d. h. einmal drücken, um die erste Pooleinheit auszuwählen, zweimal, um die zweite Pooleinheit auszuwählen usw.)

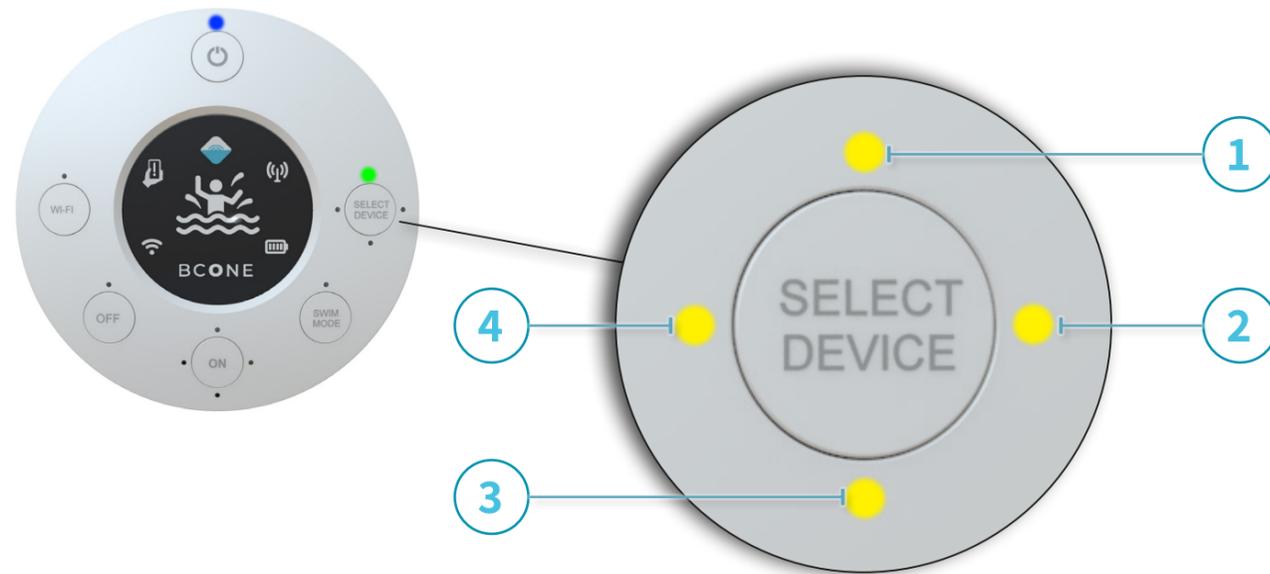

Nach Auswahl der Pooleinheit leuchtet eine der LED-Leuchten einige Sekunden, um den aktuellen Betriebsmodus anzuzeigen.

Siehe **Betriebsmodi**, um den Betriebsmodus der ausgewählten Einheit zu ändern.

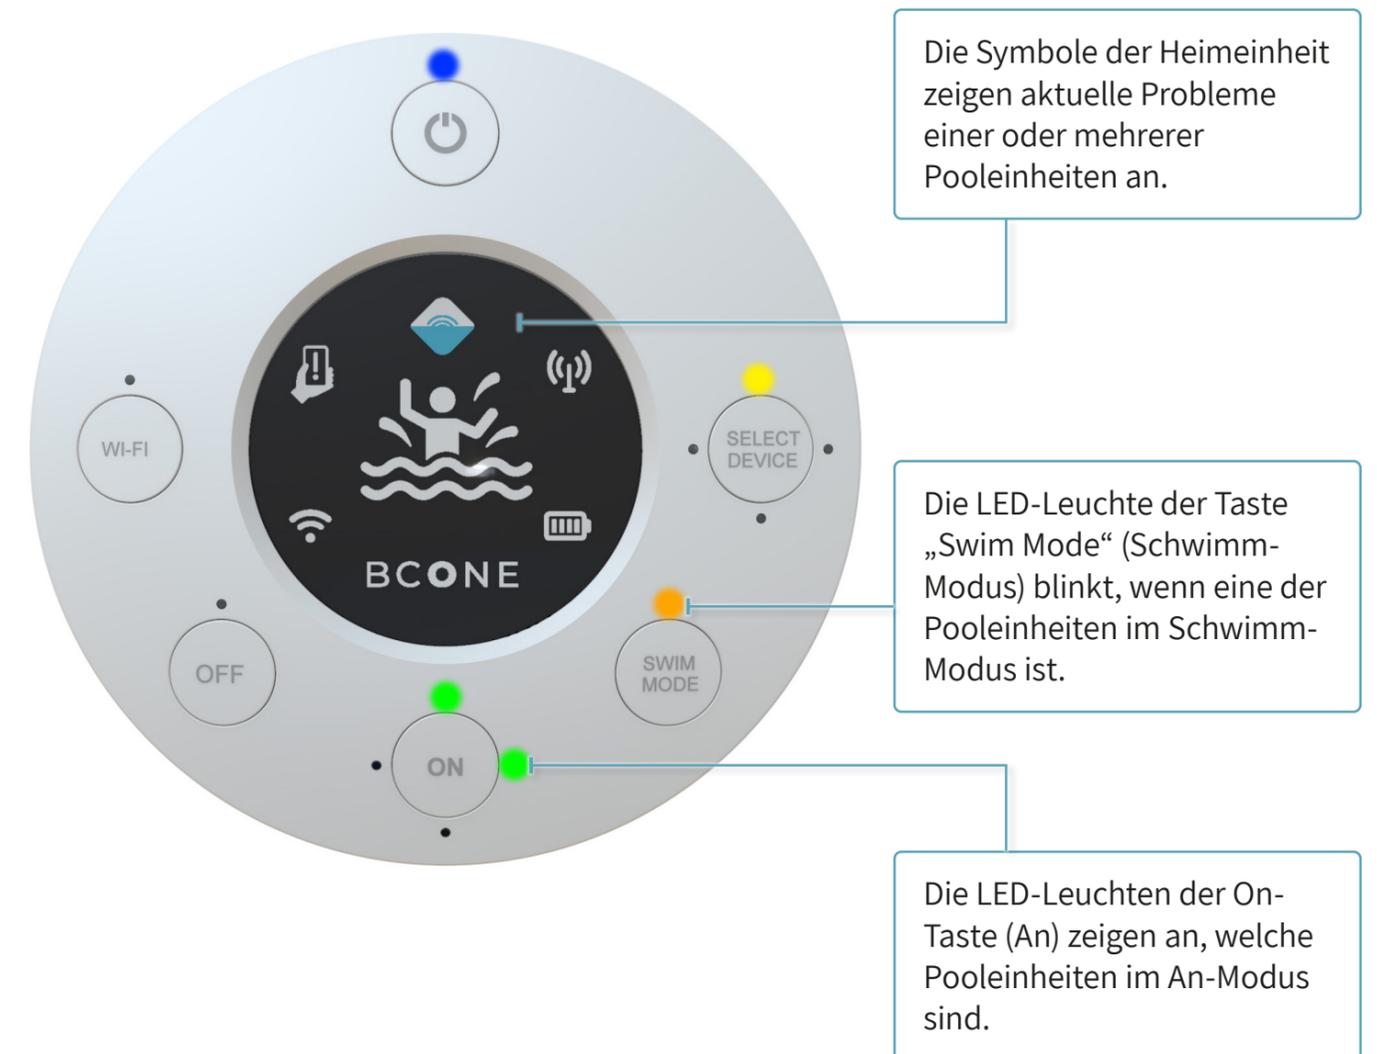

**DANKE!**

**LIFEBUOY**

Make Your Pool Safer



Yuvalim Business Campus,  
Ness Ziona,  
Israel



[info@lifebuoyalarm.com](mailto:info@lifebuoyalarm.com)

Copyright © 2021-2022 Lifebuoy, alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Lifebuoy in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, weder elektronisch noch mechanisch oder anderweitig, reproduziert, übermittelt, transkribiert, in Datenabfragesystemen gespeichert oder in andere Sprachen oder Computersprachen übersetzt werden.

Revision A | Dokument P/N: BC-GN-70-032